

センサー一体型ストール小便器 (アクエナジー付)

AWU-802AM (床置タイプ) AWU-802AM(100V) (床置タイプ)

AWU-505AM (壁掛タイプ) AWU-505AM(100V) (壁掛タイプ)

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき
誠にありがとうございました。

ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ
正しくお使いください。

お読みになった後もすぐ取り出せる場所に
大切に保管してください。

本書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、
当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
転居される場合、次に入居される方にこの説明書と保証書をお渡しください。

もくじ

特長	1	●洗浄水量の調節	13
各部の名称	2	●手動弁の調節	13
安全上のご注意	3	●ストレーナーの点検・掃除	13
各機能の説明	5	●充電切れのときの調節	14
ご使用上の注意	8	●感知距離の調節	14
お手入れ	10	●電源スイッチの確認	15
修理を依頼される前に	11	●洗浄時間・洗浄モードの調節	15
点検と調節	13	アフターサービスについて	17
●カバーの外し方	13	仕様	18

●特長

●赤外線センサー一体形で外観すっきり

赤外線センサーが小便器に内蔵され、フラッシュバルブなど給水管が露出していないため、外観がすっきりとして掃除が簡単にできます。

●高い節水効果

AI節水機能で使用頻度・使用時間により、洗浄水量を調節します。
当社従来システムと比較して約40%の節水が可能です。

●アクエナジー機能で経済的

水力発電機を内蔵しており、洗浄水のエネルギーをニッカド電池に蓄えて赤外線センサーの作動電源としますので経済的です。

●電気配線なしの簡単施工〔AWU-802AM、AWU-505AMの場合〕

電源内蔵のため配線工事を必要とせず、施工の手間が大幅に省けます。

●豊富な洗浄機能





使用者を感知したら使用する直前に数秒間洗浄して汚れが付きにくくする予備洗浄機能や使用感を損なわない節水機能など、豊富な洗浄機能を備えています。

●いつまでも機器を守る設備保護洗浄

長期間使用しない場合でも一定時間経過すると自動洗浄し、下記の働きを行います。

- 自然乾燥による封水切れを防止し、室内に臭いが漏れません。
- 充電不足を防止します。

●各部の名称

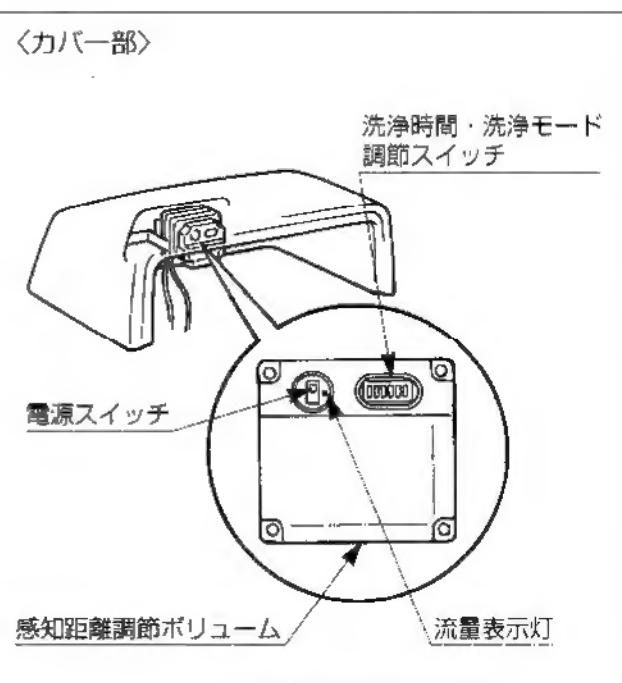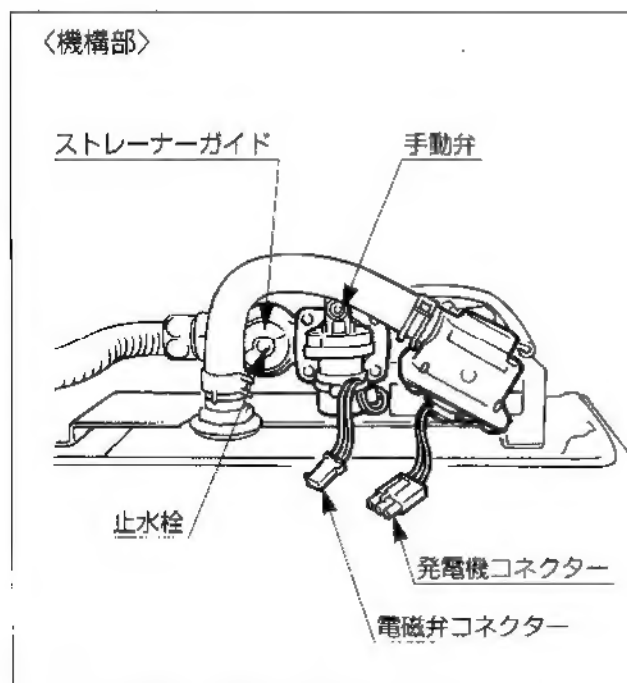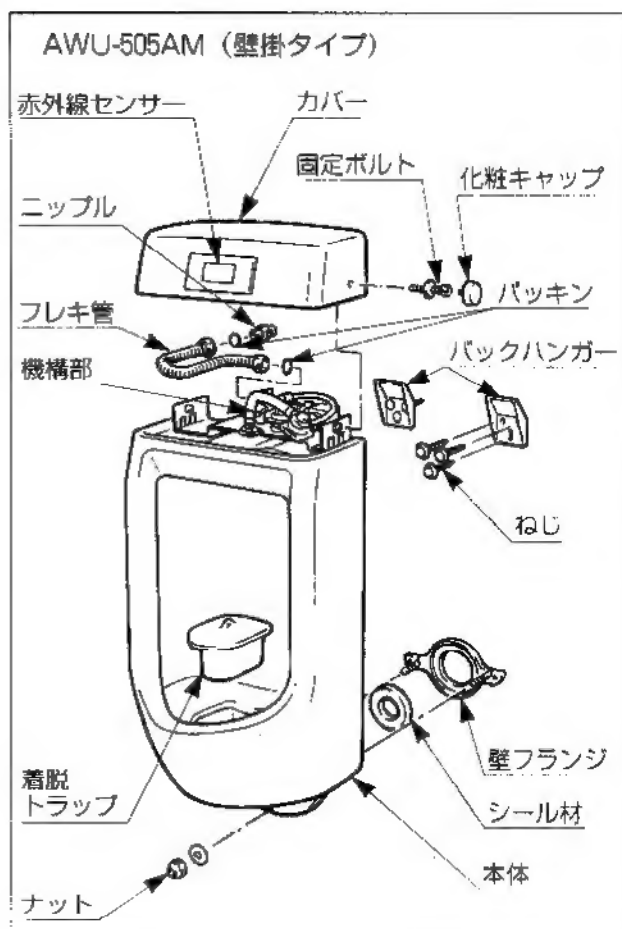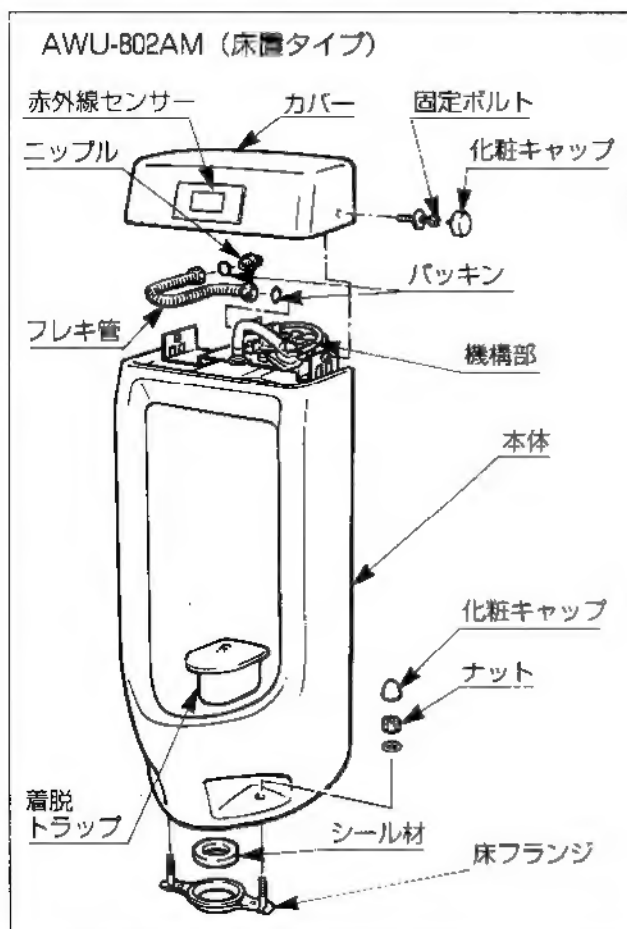

●安全上のご注意

- ご使用のまえに、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号の説明

警告

—— 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。

注意

—— 取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。



—— 「注意しなさい！」（上記の「警告」、「注意」と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）



—— 「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）



—— 「分解してはいけません！」



—— 「バスルームやシャワールームなどの水場で使用してはいけません！」



—— 「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

※発火したり、異常動作してケガをすることがあります。



カバー部に水をかけないでください。
※ショート・感電の恐れがあります。
〔AC100Vタイプ(AWU-802AM(100V),
AWU-505AM(100V))の場合〕



⚠ 注意

本品が故障や破損した場合、本品への通電を止めて修理を依頼してください。



※そのまま使用するとショート・感電の原因となります。

〔AC100Vタイプ(AWU-802AM(100V), AWU-505AM(100V))の場合〕

カバー部には、トイレ用洗剤、住宅用洗剤、漂白剤、ベンジン、シンナー、トイレ用ウェットティッシュ、クレンザー、クレゾールを使用しないでください。



※火災・感電の原因となります。

〔AC100Vタイプ(AWU-802AM(100V), AWU-505AM(100V))の場合〕

バスルーム等の水のかかる所や、表面に水滴を生じるような湿気の多い場所では、使用しないでください。



※火災・感電の原因となります。

〔AC100Vタイプ(AWU-802AM(100V), AWU-505AM(100V))の場合〕

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っばたり、ねじったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。



※電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

〔AC100Vタイプ(AWU-802AM(100V), AWU-505AM(100V))の場合〕

電源コードが傷んでいるときは使用しないでください。



※感電・ショート・発火の原因となります。

〔AC100Vタイプ(AWU-802AM(100V), AWU-505AM(100V))の場合〕

交流100V以外では使用しないでください。



※火災・感電の原因となります。

〔AC100Vタイプ(AWU-802AM(100V), AWU-505AM(100V))の場合〕

上水道以外は使用しないでください。



※機械の内部腐食により、ショート・発火の原因となります。

便器やカバー部の上に乗らないでください。



※破損してケガをすることがあります。

陶器部にヒビが入ったり、割れたりしたら破損部は絶対に触らないでください。



※破損部でケガをすることがあります。

早めに交換してください。

●各機能の説明

本品には次のような機能が備わっています。

●予備洗浄機能


使用者の感知とともに行う洗浄機能です。

尿の飛沫・付着を防止し、洗浄効果を高めます。

洗浄時間を長くしたり、節水のために予備洗浄をなくしたりできます。

※工場出荷時は予備洗浄時間が0.7秒に設定されています。

詳細は、「洗浄時間・洗浄モードの調節」(P.15)を参照ください。

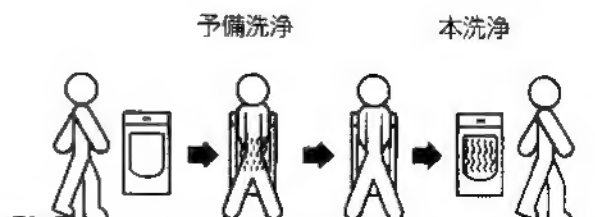

●本洗浄機能

使用者が立ち去った後に行う洗浄機能です。

鉢面を洗浄し、トラップ内の封水を入れ替えます。

節水のため洗浄の中断・中止をします。

※工場出荷時は節水モードに設定されています。

●洗浄の中断

洗浄中に次の使用者を感知した場合、節水のため洗浄を中断します。

ただし、予備洗浄の設定を連続洗浄にした場合はそのまま洗浄を続けます。

●洗浄の中止

本品の前に立ち、赤外線センサーが感知して約4秒以上経過しないと本洗浄は行いません。


●設備保護洗浄機能

トラップの封水切れ防止のため、最後に使用されてから8時間経過すると自動的に4Lの洗浄を行う機能です。


※充電不足の場合は充電量が回復するまで時間間隔は4時間となります。

(洗浄量は8Lになります。)

充電十分の場合

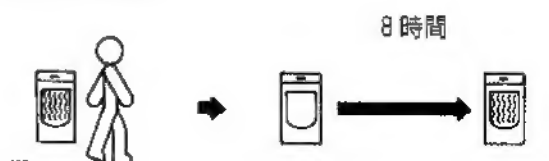

充電不足の場合

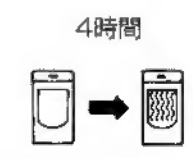

●AI節水機能

使用頻度・使用時間により、洗浄水量を調節して節水効果を高める機能です。

前の使用者までの使用頻度から、次の人が使用するまでの空き時間を予測します。



小便器の使用時間から、小便量を推定します。



次の使用者が尿臭を感じないための最小限の水量を吐出します。

洗浄水量：2～4L間で自動調節

※予測した時間までに次の人が来なければ、即時に追加洗浄を行い清潔性を保ちます。

※発電機に水量計測機能を搭載していますので、洗浄水量は正確です。




●リモコン洗浄機能（オプション）

●ワンタッチで機能を停止させ、洗浄水を流すことなく掃除でき、ワンタッチで起動できます。

※機能停止中は赤外線センサーの赤いランプが点灯します。

●起動の際には必ず本洗浄を1回行います。


※リモコン(OK-3RC)は別売です。

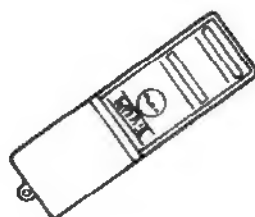


●アクエナジー機能〔AWU-802AM、AWU-505AMの場合〕

本品は洗浄水を利用した発電機を内蔵しており、発電されたエネルギーは充電電池に蓄えられます。電源が不要で自動洗浄を行いますので経済的です。

その発電量は次のとおりです。

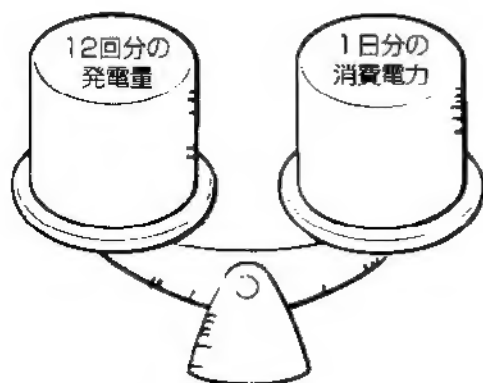

节水モードの場合

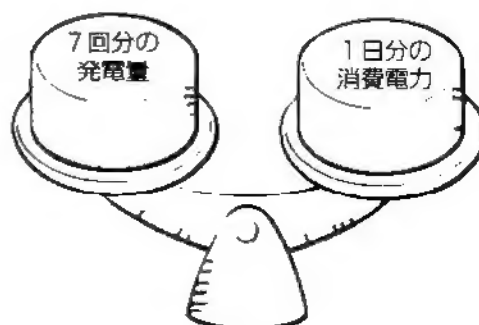

マニュアルモードの場合

※1回につき16L/分、4Lの洗浄をした場合です。

- 長期間（目安として1カ月以上）使用しなかったり水量が少ない場合は、充電電池の電圧が低下します。
- 万一電圧が低下した場合は、作動不能となる前に自動的に感知の速さがゆっくりになります。さらに、設備保護洗浄の時間間隔・洗浄水量も自動的に切り替わり、充電量を確保して作動を続けます。

		充電十分 ←	→ 充電不足
設備保護洗浄の時間間隔		8時間 ←	→ 4時間
設備保護洗浄水量		4L ←	→ 8L
本洗浄	节水モード	2L~4L ←	→ 8L
	マニュアルモード	12.6秒 ←	→ 25秒
感知の速さ		はやい ←	→ ゆっくり

●ご使用上の注意

安全のために守ってください。


⚠ 警告

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。



※発火したり、異常動作してケガをすることがあります。

カバー部に水をかけないでください。
※ショート・感電の恐れがあります。
〔AC100Vタイプ(AWU-802AM(100V), AWU-505AM(100V))の場合〕

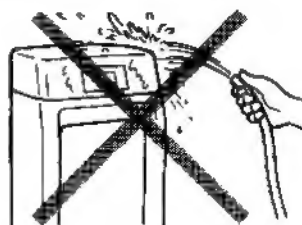

⚠ 注意

本品が故障や破損した場合、本品への通電を止めて修理を依頼してください。



※そのまま使用するとショート・感電の原因となります。

〔AC100Vタイプ(AWU-802AM(100V), AWU-505AM(100V))の場合〕

カバー部には、トイレ用洗剤、住宅用洗剤、漂白剤、ベンジン、シンナー、トイレ用ウェットティッシュ、クレンザー、クレゾールを使用しないでください。



※火災・感電の原因となります。

〔AC100Vタイプ(AWU-802AM(100V), AWU-505AM(100V))の場合〕

バスルーム等の水のかかる所や、表面に水滴を生じるような湿気の多い場所では、使用しないでください。



※火災・感電の原因となります。

〔AC100Vタイプ(AWU-802AM(100V), AWU-505AM(100V))の場合〕

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っばたり、ねじったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。



※電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

〔AC100Vタイプ(AWU-802AM(100V), AWU-505AM(100V))の場合〕

電源コードが傷んでいるときは使用しないでください。



※感電・ショート・発火の原因となります。

〔AC100Vタイプ(AWU-802AM(100V), AWU-505AM(100V))の場合〕

交流100V以外では使用しないでください。



※火災・感電の原因となります。

〔AC100Vタイプ(AWU-802AM(100V), AWU-505AM(100V))の場合〕

⚠ 注意

上水道以外は使用しないでください。
※機械の内部腐食により、ショート・
発火の原因となります。



便器やカバー部の上に乗らないでくだ
さい。
※破損してケガをすることがあります。




陶器部にヒビが入ったり、割れたりし
たら破損部は絶対に触らないでくだ
さい。



※破損部でケガをすることがありま
す。
早めに交換してください。


故障を起こさないために守ってください。

カバー部に湯気や水がかからないようにして
ください。
※水分がかかると故障の原因になります。

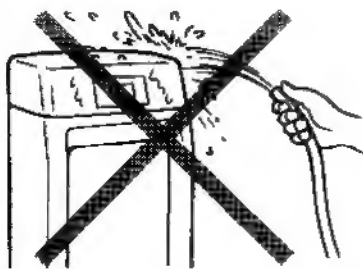


衝撃を与えないでください。

※内部には電子回路が
あり、故障の原因に
なります。

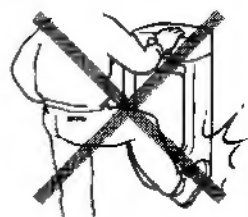

赤外線センサーの窓にラベルを張ったり、汚し
たりしないでください。

※赤外線センサーが作
動不良になります。

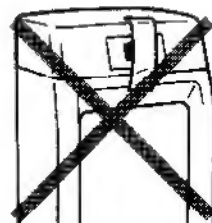

■結露の注意

室温と便器タンクの表面温度差や湿度により、便器・タンクの表面に水滴が生じることがあります（結露）。結露を防ぐためには、換気を十分にしてください。なお結露水が生じた場合は、乾いた布でふきとってください。
※結露水は床のしみや破損の原因になります。

■KILAMIC抗菌商品についての注意

1. KILAMIC抗菌商品は表面に菌が付着したときに抗菌効果を発揮し、菌の働きによる汚れの生成を抑制します。ホコリ・油膜等が表面を覆った場合、この上に付着する菌に対しては十分な抗菌効果を発揮できません。
2. KILAMIC抗菌商品は菌の繁殖を抑制する効果を持ちますが、菌がまったくなくなるわけではありません。したがって、本商品により感染等が完全に防げるわけではありません。

●お手入れ

普段のお手入れは、次のことに注意してください。

●カバー部

- 汚れは乾いた柔らかい布でふきとってください。
それでも落ちないときは、水で布を湿らすか、石けん水を少し布に付けてふき、後はからぶきしてください。
- 表面を傷める恐れのある、次のものは使用しないでください。
 - ・ クレンザー、磨き粉などの粒子の粗い洗剤
 - ・ 酸性洗剤、塩素系漂白剤
 - ・ ナイロンたわし、ブラシなど
 - ・ シンナー、ベンジンなどの溶剤



⚠ 警告

カバー部に水をかけないでください。
※ショート・感電の恐れがあります。
〔AC100Vタイプ(AWU-802AM(100V)、
AWU-505AM(100V))の場合〕



⚠ 注意

カバー部には、トイレ用洗剤、住宅用洗剤、漂白剤、ベンジン、シンナー、トイレ用ウェットティッシュ、クレンザー、クレゾールを使用しないでください。
※火災・感電の原因となります。
〔AC100Vタイプ(AWU-802AM(100V)、
AWU-505AM(100V))の場合〕




●陶器部

- 樹脂製のブラシやスポンジに中性洗剤を染み込ませ、水またはぬるま湯で洗ってください。
- 熱湯等はお使いにならないでください。
※破損の恐れがあります。
- ガラス質を侵すフッ素化合物入の洗剤はお使いにならないでください。
※表面が侵されます。
- 表面を傷める恐れのある、次のものは使用しないでください。
 - ・ 金属たわし、硬いブラシ、硬い布
 - ・ クレンザー、磨き粉などの粒子の粗い洗剤

●修理を依頼される前に

故障かなと思ったら修理を依頼される前に、次の箇所を点検・調節してください。

それでも故障が直らない場合は、**電源スイッチを切り、止水栓を開けてから**お近くの取扱店または当社支社やお客さま相談室等へお問い合わせください。

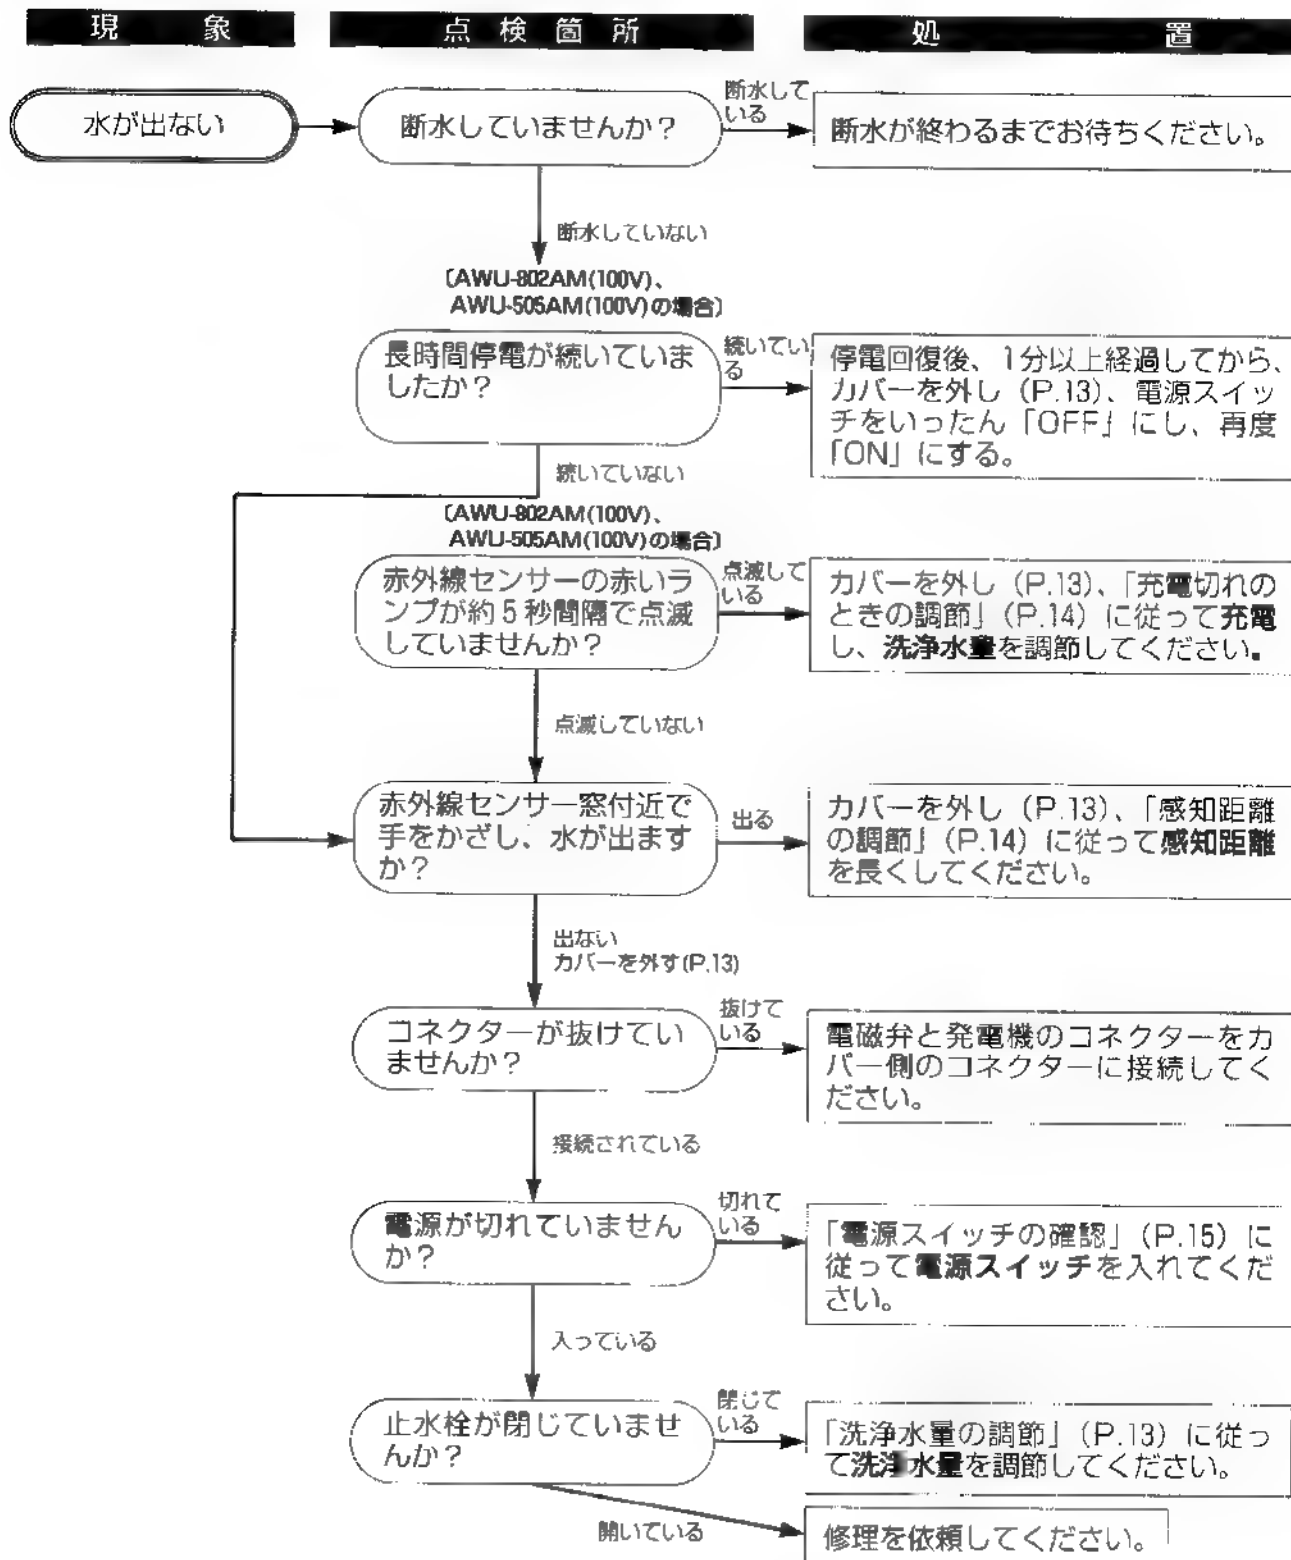

現象

点検箇所

処

置

カバーを外す(P.13)

水が少ない

止水栓を絞りすぎていませんか？

絞りすぎている

「洗浄水量の調節」(P.13)に従って洗浄水量を調節してください。

適度に開いている

ストレーナーにゴミが詰まっていますか？
「ストレーナーの点検・掃除」(P.13)に従って点検してください。

詰まっている

ストレーナーを掃除してください。

詰まっていない

修理を依頼してください。

カバーを外す(P.13)

水が多い

止水栓を開けすぎていませんか？

開けすぎている

「洗浄水量の調節」(P.13)に従って洗浄水量を調節してください。

適度に開いている

修理を依頼してください。

カバーを外す(P.13)

水が止まらない

手動弁が開いていませんか？

開いている

「手動弁の調節」(P.13)に従って手動弁を閉めてください。

閉じている

修理を依頼してください。

水が勝手に流れる

8時間(あるいは4時間)毎ですか？

はい

正常です。
※各機能の説明の「設備保護洗浄機能」(P.5)の内容を確認してください。

いいえ

修理を依頼してください。

予備洗浄がされないときがある

続けて使用するときだけですか？

はい

正常です。
※「予備洗浄時間・予備洗浄モードの調節」(P.15)の内容を確認してください。

いいえ

修理を依頼してください。

●点検と調節


点検や調節を行う場合は、カバーを外してから行ってください。

●カバーの外し方

化粧キャップを左へ回して外してから固定ボルトを外し、両手で持ち上げます。

※カバーを落とさないように、必ず両手で持ち上げてください。

※カバーと本体はケーブルコードでつながっていますので、注意して持ち上げてください。

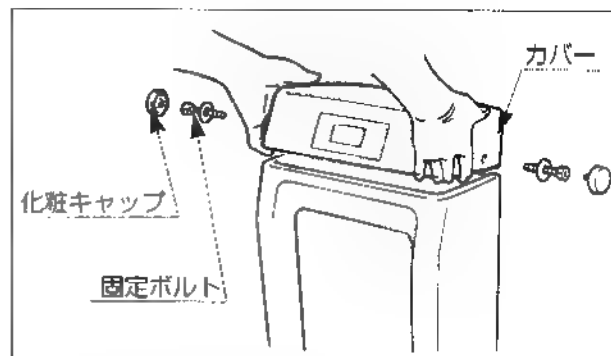

●洗浄水量の調節

1. 手動弁をゆるめ（約1/2回転）、止水栓を回して水量を調節します。

赤外線センサー裏面の流量表示灯が点灯するように、流量を調節してください。

※コネクターは接続した状態で調節してください。

※流量表示灯は電源スイッチを「入」にしてから5分間だけ作動します。

※5分間以上経過した場合は、電源スイッチをいったん「切」にしてから「入」にすると再度5分間作動します。

2. 手動弁を閉めます。


流量表示灯の点灯状態

点灯状態	流量 (L/分)	洗浄水量
消 灯	～10	不 十 分
遅い点滅	10～16	不 十 分
点 灯	16～20	適 正
速い点滅	20～25	多すぎる
消 灯	25～	多すぎる

●手動弁の調節

電磁弁の故障等で洗浄水が出ない場合は、手動弁を開けることにより洗浄できます。

止水するときは手動弁を閉めてください。

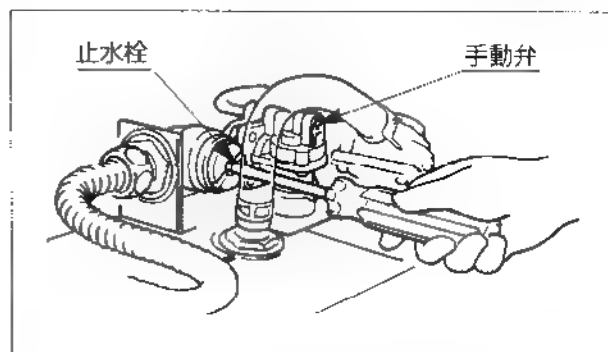


●ストレーナーの点検・掃除

1. 止水栓を閉めます。

※このとき元に戻すため、止水栓を何回回転したかをメモしてください。

2. 止水栓のまわりにあるストレーナーガイドを外し、ストレーナーを点検・掃除します。

3. 逆の手順で取り付けます。

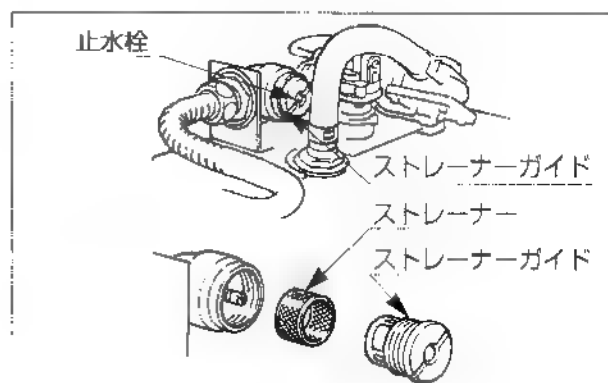


●充電切れのときの調節

〔AWU-802AM、AWU-505AMの場合〕

洗浄水量が不足している場合、充電電池の充電切れが考えられます。

以下の手順で充電してください。


- 1.コネクターを接続したままカバーを外し、電源スイッチを「切」にします。

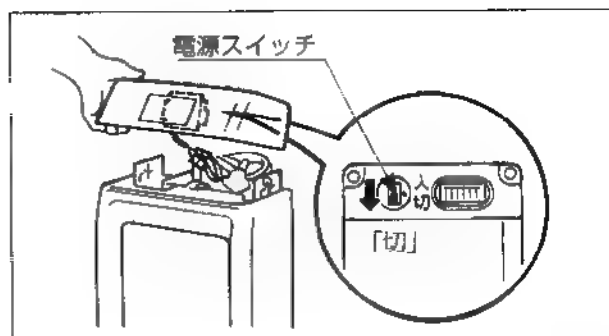

- 2.手動弁をゆるめて約10分間水を流して、充電します。

- 3.手動弁を閉め、電源スイッチを「入」にして作動することを確認します。

- 4.洗浄水量を適量に調節して（「洗浄水量の調節」P.13参照）からカバーを取り付けます。

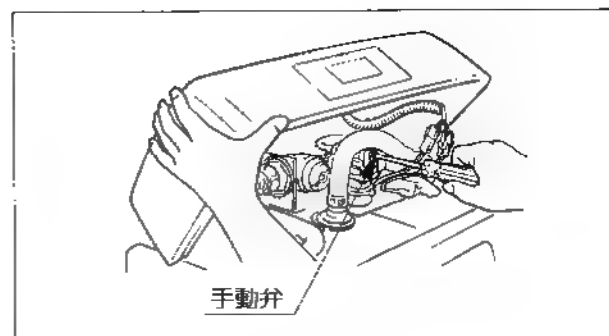

●感知距離の調節

使用者が本品の前に立った時に洗浄され（予備洗浄は出荷時設定済み）、立ち去った後に本洗浄されることを確認します。




洗浄されない場合は正面の壁・アクセサリ類を感知しているなどが考えられ、感知距離を調節する必要があります。

●調節方法

電磁弁コネクターおよび発電機コネクターをセンサーコネクターから外し、人が来た時のみ赤外線センサー正面の感知灯が点灯するように感知距離を調節します。

感知距離は赤外線センサー下側にある感知距離調節ボリュームを小形のプラスドライバーで回して調節します。


※感知距離は出荷時約80cmに設定してありますが、60～100cmの範囲で調節が可能です。

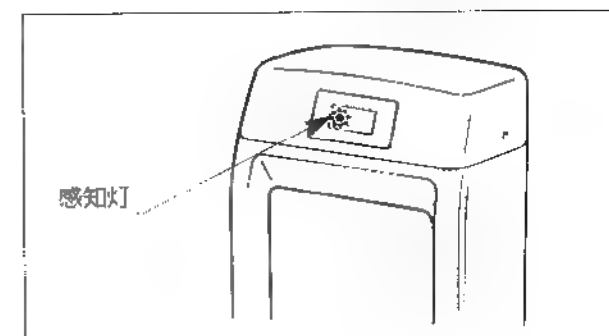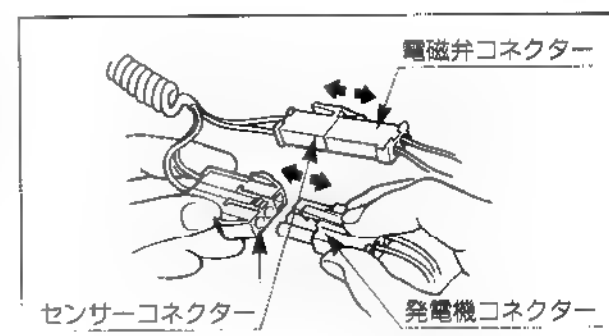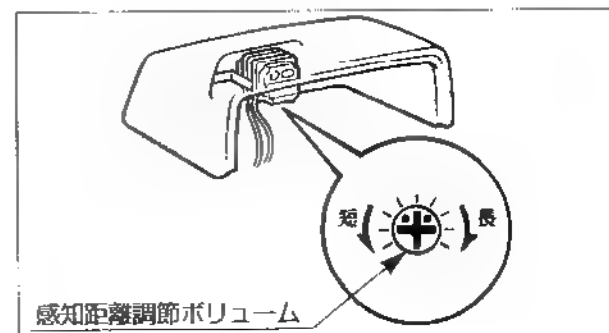

●電源スイッチの確認

赤外線センサー裏側にあるゴムキャップを外し、スイッチの位置を確認します。

上側であれば「入」、下側であれば「切」です。

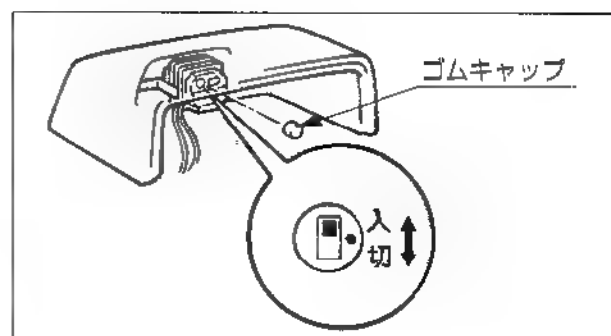

●洗浄時間・洗浄モードの調節

●予備洗浄時間・予備洗浄モードの調節

予備洗浄は使用者の感知とともにを行う洗浄機能で、尿の飛沫・付着を防止し、洗浄効果を高めます。

予備洗浄時間を長くしたり、節水のために予備洗浄をなくしたりできます。

・予備洗浄時間の設定

予備洗浄時間は0.7秒と2.8秒の2通りに設定できます。

※工場出荷時は0.7秒に設定してあります。

・予備洗浄モードの設定

予備洗浄モードは次の5通りに設定できます。

※工場出荷時は「必ず予備洗浄する」に設定してあります。

a. 必ず予備洗浄する

b. 前の使用者から5分以上経過した使用時のみ予備洗浄する

c. 前の使用者から30分以上経過した使用時のみ予備洗浄する

d. 使用中は連続して洗浄する

e. 洗浄しない

予備洗浄時間と予備洗浄モードの選択により、■通りの設定ができます。

調節方法は次頁を参照ください。

●本洗浄時間の調節（マニュアルモードの場合）

本洗浄は使用者が立ち去った後に行う洗浄機能で、鉢面を洗浄し、トラップ内の封水を入れ替えます。

本品については調節する必要がありません。

※工場出荷時には本洗浄時間は12.6秒に設定してあります。

●洗浄モードの調節

本品は洗浄水により、駆動エネルギーを得て作動します。

使用回数が少ないと洗浄水量不足により、必要な駆動エネルギーが得られません。

現場状況（小便器の使用回数）に合わせ、モード選択をしてください。

節水モード：12回/日以上


マニュアルモード：7回/日以上

※1回につき16L/分、4Lの洗浄をした場合です。

※工場出荷時は節水モードに設定してあります。

■調節方法

赤外線センサー裏側にあるゴムキャップを外し、小形のマイナスドライバー等でスイッチを上下させて調節します。
調節は下図に従って、洗浄量を確認しながら行ってください。

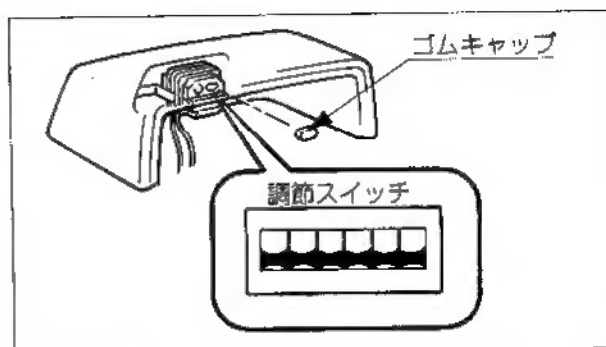

スイッチの番号 (図は全て下の状態)



使用者を感知すると以下の予備洗浄をします。

洗浄モードの切替えをします。

① ② ③

	0.7秒間 ※工場出荷時
	本洗浄後5分以上経過した使用時のみ0.7秒間
	本洗浄後30分以上経過した使用時のみ0.7秒間
	2.8秒間
	本洗浄後5分以上経過した使用時のみ2.8秒間
	本洗浄後30分以上経過した使用時のみ2.8秒間
	洗浄しません。
	非感知になるまで (使用中連続)

⑥

	節水モード (2~4L) ※工場出荷時
	マニュアルモード

マニュアルモードの場合、以下の本洗浄をします。

④ ⑤

	水圧が低いと充電不足を起こす恐れがありますので使用しないでください。
	水圧が低いと充電不足を起こす恐れがありますので使用しないでください。
	12.6秒間
	水圧が低いと充電不足を起こす恐れがありますので使用しないでください。

洗浄時間は弁の閉じる時間が余分に2~3秒かかります。

●アフターサービスについて

●この商品は保証書付きです。

保証書は必ず記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。

保証期間は取付日より2ヶ年です。

※保証期間中でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

●修理を依頼されるときは再度本書を読んでいただき、ご確認のうえ、なお異常のあるときは必ず電源スイッチを切って、止水栓を閉めてからお買い求めの取扱店に修理を依頼してください。

〈連絡していただきたい内容〉

- おなまえ・おところ・電話番号
- 商品名・品番・取付年月日（保証書をご覧ください）
- 故障内容・故障の状況
- 訪問希望日

※保証期間内は保証書の規定に従って修理させていただきます。

※保証期間が過ぎているときは、修理によって機能が維持できる場合、お客さまのご要望により有料修理致します。補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6ヶ年です。

補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です。

●アフターサービスについてご不明な点がございましたら取扱店または当社支社やお客さま相談室などへお問い合わせください。

本 社	〒479 愛知県常滑市鯉江本町5丁目1番地	TEL 0569-35-2700
東京本部	〒160 東京都新宿区西新宿一丁目36番1号 新宿エルタワー	TEL 03-3343-1700
札幌支社	〒060 札幌市中央区南二条西二丁目18番1 住友生命札幌南二条ビル	TEL 011-271-1701
東北支社	〒980 仙台市青葉区中央4丁目6番1号 住友生命仙台中央ビル	TEL 022-263-1710
東京支社	〒104 東京都中央区八丁堀三丁目10番5号	TEL 03-5541-7111
西東京支社	〒190 東京都立川市鏡町3丁目6番6号 LK中村ビル	TEL 0425-27-3341
横浜支社	〒231 横浜市中区羽衣町3-55-1 横浜センチュリービル	TEL 045-242-1710
千葉支社	〒260 千葉市中央区中央3丁目3番1号 フジモト第一生命ビル	TEL 043-227-8171
埼玉支社	〒330 大宮市東大成町1-460	TEL 046-688-1177
東関東支社	〒320 宇都宮市大通り2-3-1 千代田生命宇都宮ビル	TEL 0286-37-3378
関越支社	〒370 高崎市宮元町21-5 明治生命高峰ビル	TEL 0273-27-1793
甲信支社	〒390 松本市本庄1丁目13番11号 本庄ビル	TEL 0263-36-2166
名古屋支社	〒460 名古屋市中区錦一丁目16番20号 グリーンビルディング	TEL 052-201-1717
静岡支社	〒420 静岡市清水町2番20号 千代田生命静岡ビル	TEL 054-251-1710
北陸支社	〒920 金沢市香林坊1丁目2番20号 朝日生命ビル金沢第2ビル	TEL 0762-64-1710
大阪支社	〒550 大阪市西区新町一丁目34番15号 グレンチェックビル	TEL 06-539-3500
京滋支社	〒604 京都市中京区御池通東洞院西入ル寢屋町435 京都御池第一生命ビル	TEL 075-222-1794
広島支社	〒730 広島市中区八丁堀5番17号 住友生命広島八丁堀ビル	TEL 082-223-1710
四国支社	〒760 高松市寿町2丁目2番10号 住友生命高松寿町ビル	TEL 0878-21-1701
福岡支社	〒812 福岡市博多区博多駅前四丁目1番1号 日本生命第二ビル	TEL 092-471-1710
南九州支社	〒860 熊本市花畑町1-7 安田生命熊本第三ビル	TEL 096-322-1794

■お客さま相談室

東京お客さま相談室—03-5381-1799 名古屋お客さま相談室—052-201-1733

大阪お客さま相談室—06-539-3524

●仕 様

品 番	AWU-802AM	AWU-802AM(100V)	AWU-505AM	AWU-505AM(100V)
小 便 器	床置タイプ		壁掛タイプ	
商 品 寸 法	410 (幅) × 380 (奥行) × 1,030 (高さ)		410 (幅) × 380 (奥行) × 930 (高さ)	
商 品 質 量	約50kg		約40kg	
電 源 電 圧	4.8V Ni-Cd電池	AC100V 50/60Hz	4.8V Ni-Cd電池	AC100V 50/60Hz
感 知 距 離	60～100cm調節可能 (出荷時約80cm)			
感 知 幅	40cm以下			
使用周囲温度	0～40℃			
給 水 圧 力	最低必要水圧 0.07MPa {0.7kgf/cm ² } [流動時]、最高水圧 0.74MPa {7.5kgf/cm ² }			
給水接続口径	PJ1/2			
排水接続口径	50鉛管または塩ビ管		50鉛管	
予備洗浄時間	なし、0.7秒、2.8秒、使用中連続 選択可能 (出荷時 0.7秒)			
本 洗 浄	節水モード：2～4L (出荷時節水モード)、マニュアルモード：12.6秒			
設備保護機能	8時間連続使用がない場合、自動的に4Lの洗浄を行います。			
節 水 機 能	●使用状況に応じ適切な水量を吐出 当社従来システムと比較して約40%の節水が可能 ●本洗浄中に使用者を感知すると洗浄を中止 ●感知後4秒以内に非感知の場合、本洗浄なし ●頻繁に使用する場合の予備洗浄カット (カットなし、使用後5分以内、使用後30分以内 選択可能)			
掃 除 機 能	リモコン機 (別売：OK-3RC) で離れたところから洗浄ができます。			
そ の 他	●予備洗浄、本洗浄時間は電磁弁が開いている時間です。実際の洗浄時間はこれより約3秒長くなります。			

保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。

下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求め取扱店に修理をご依頼ください。

*取付日・お客様・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名または品番

センサー一体型ストール小便器

保証期間

取付日より2ヶ年

保証書番号

取付日

年 月 日

お客様

お名まえ

様

おところ

おでんわ

() -

無料修理規定（保証規定）

- 1.「取扱説明書」、「ラベル」などの注意書きに従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
- 2.無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
- 3.ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合、「取扱説明書」掲載の、もよりの当社支社などにご相談ください。
- 4.保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。
 - (1) 使用・維持管理上の誤りおよび不当な修理・改造による故障および損傷
 - (2) 温泉水・中水・飲用不可な井水利用による故障及び損傷
 - (3) お買い求め後の取付場所の移動およびそれに伴う落下などによる故障および損傷
 - (4) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害や異常電圧など、その他の事故および損傷の原因が商品以外にある場合
 - (5) 消耗部品の劣化に伴う故障および損傷
 - (6) 本書の提示がない場合
 - (7) 本書に取付日・お客様のお名まえ・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き換えられた場合
- 5.本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6.本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

本書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて、無料修理を行うことをお約束するものです。
従って、本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理など、ご不明の場合、お買い求めの取扱店またはもよりの当社支社・営業所にお問い合わせください。
修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後6ヶ年です。

年月日	損傷と処置	サービス担当者

株式会社INAX

愛知県常滑市鯉江本町 〒479
TEL: (0569) 35-2700 (代表)

取扱店（店名・住所・TEL）